


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


800x1200x2000mm

(780-800) x (1180-1200) x 2000mm

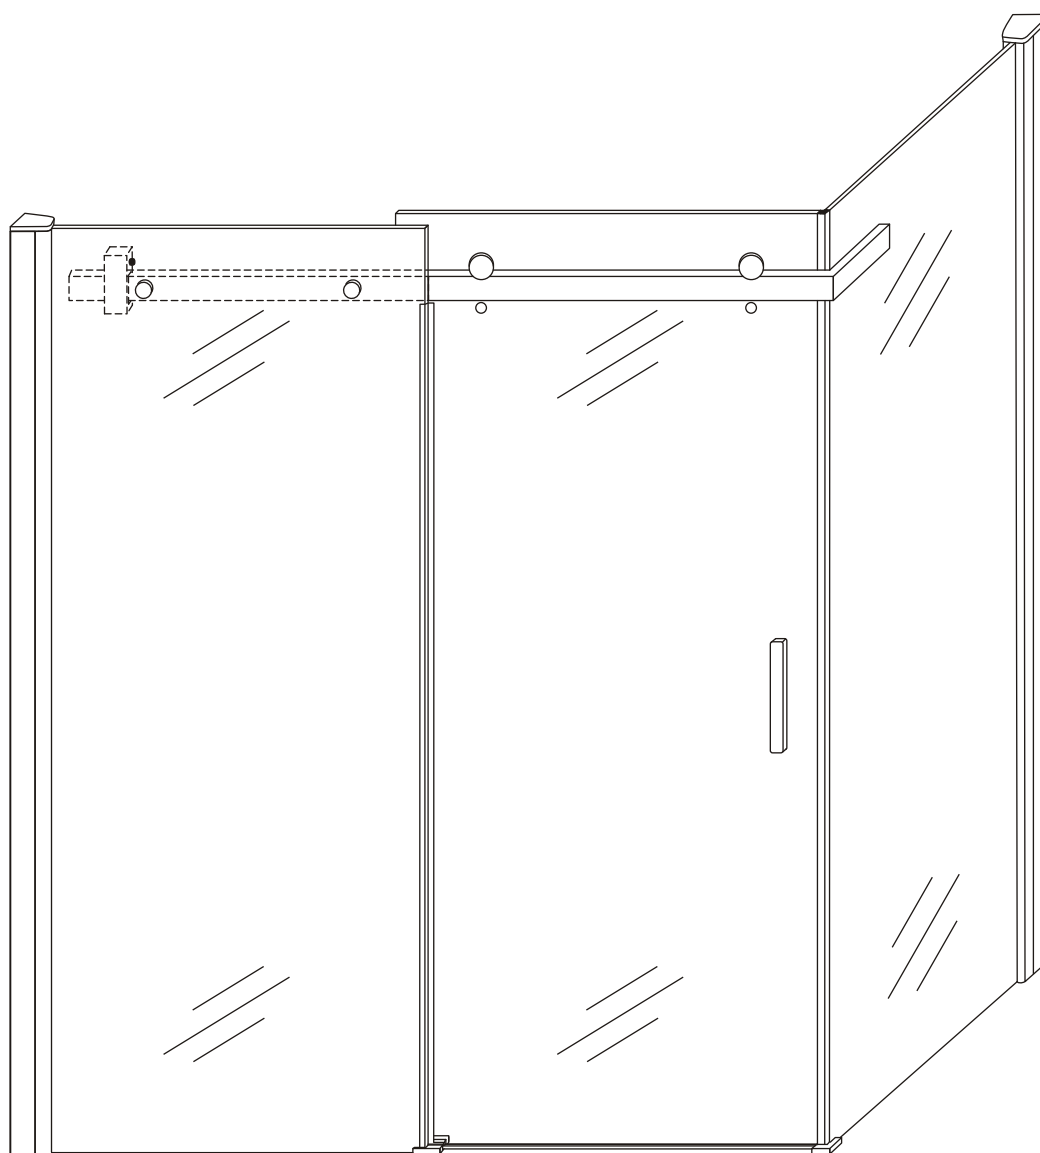




Zonder NANO

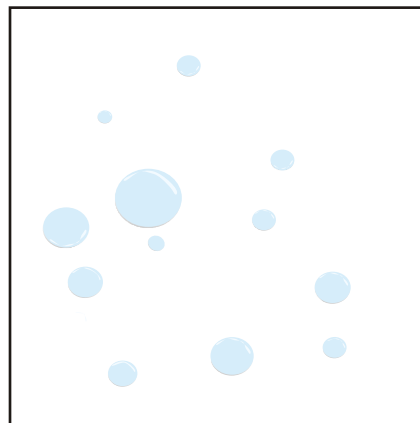


NANO

beide zijden NANO behandeld

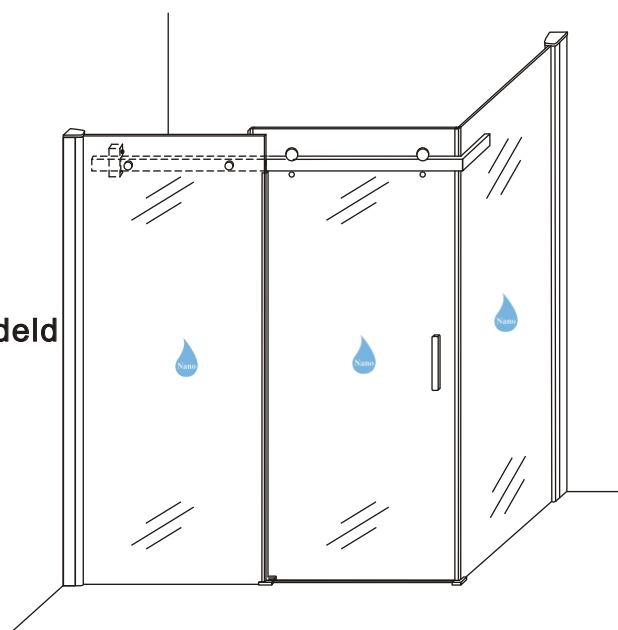























beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld





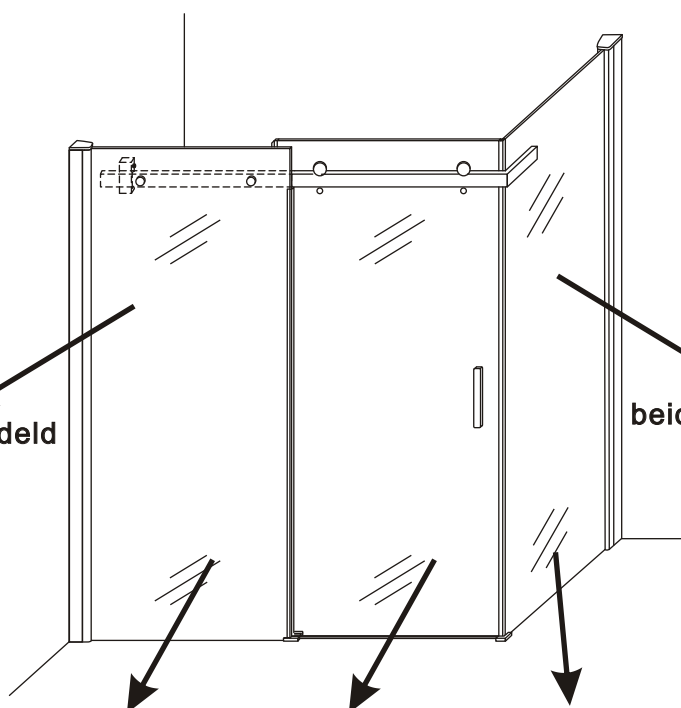




NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

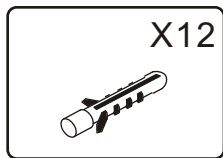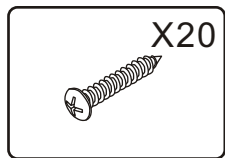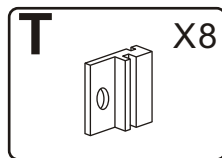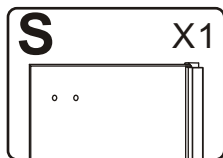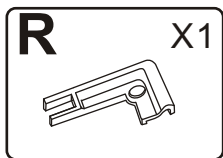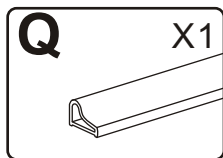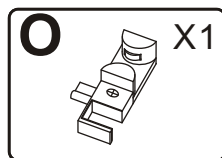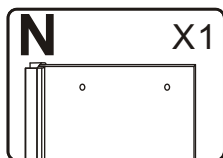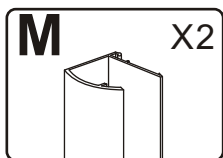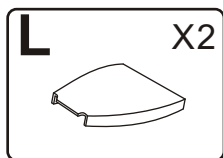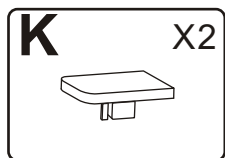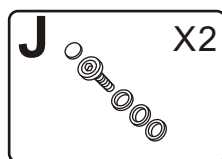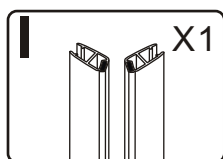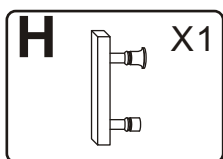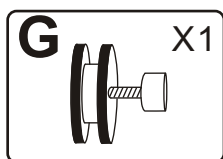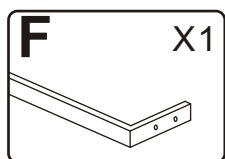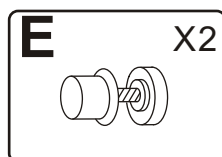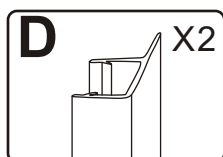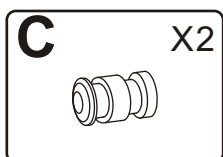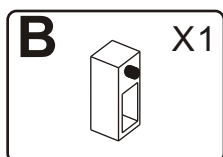
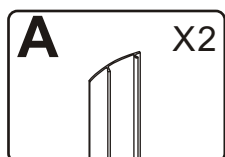
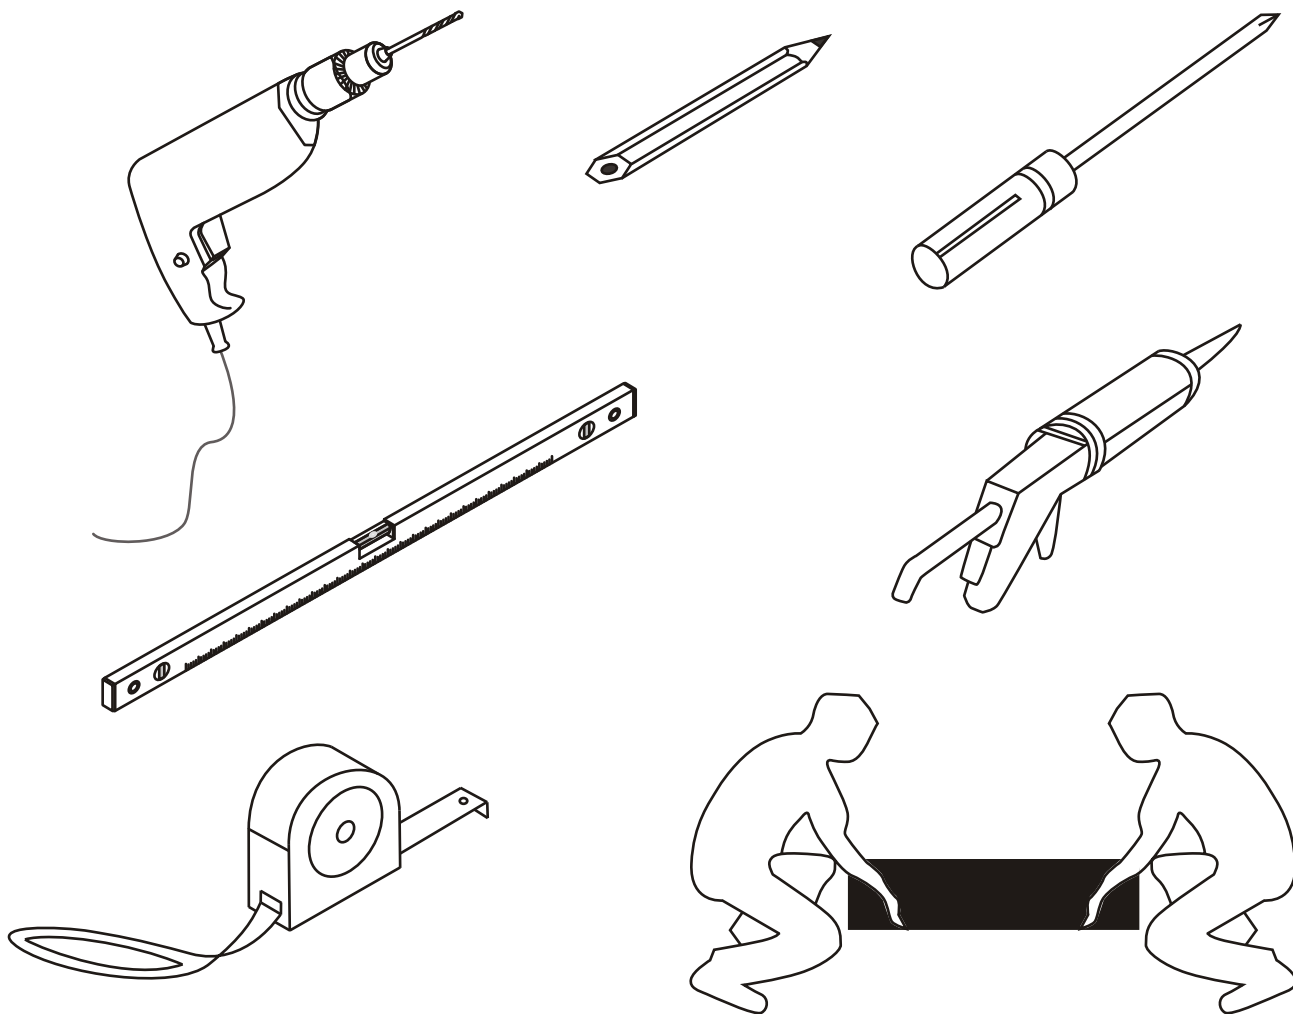




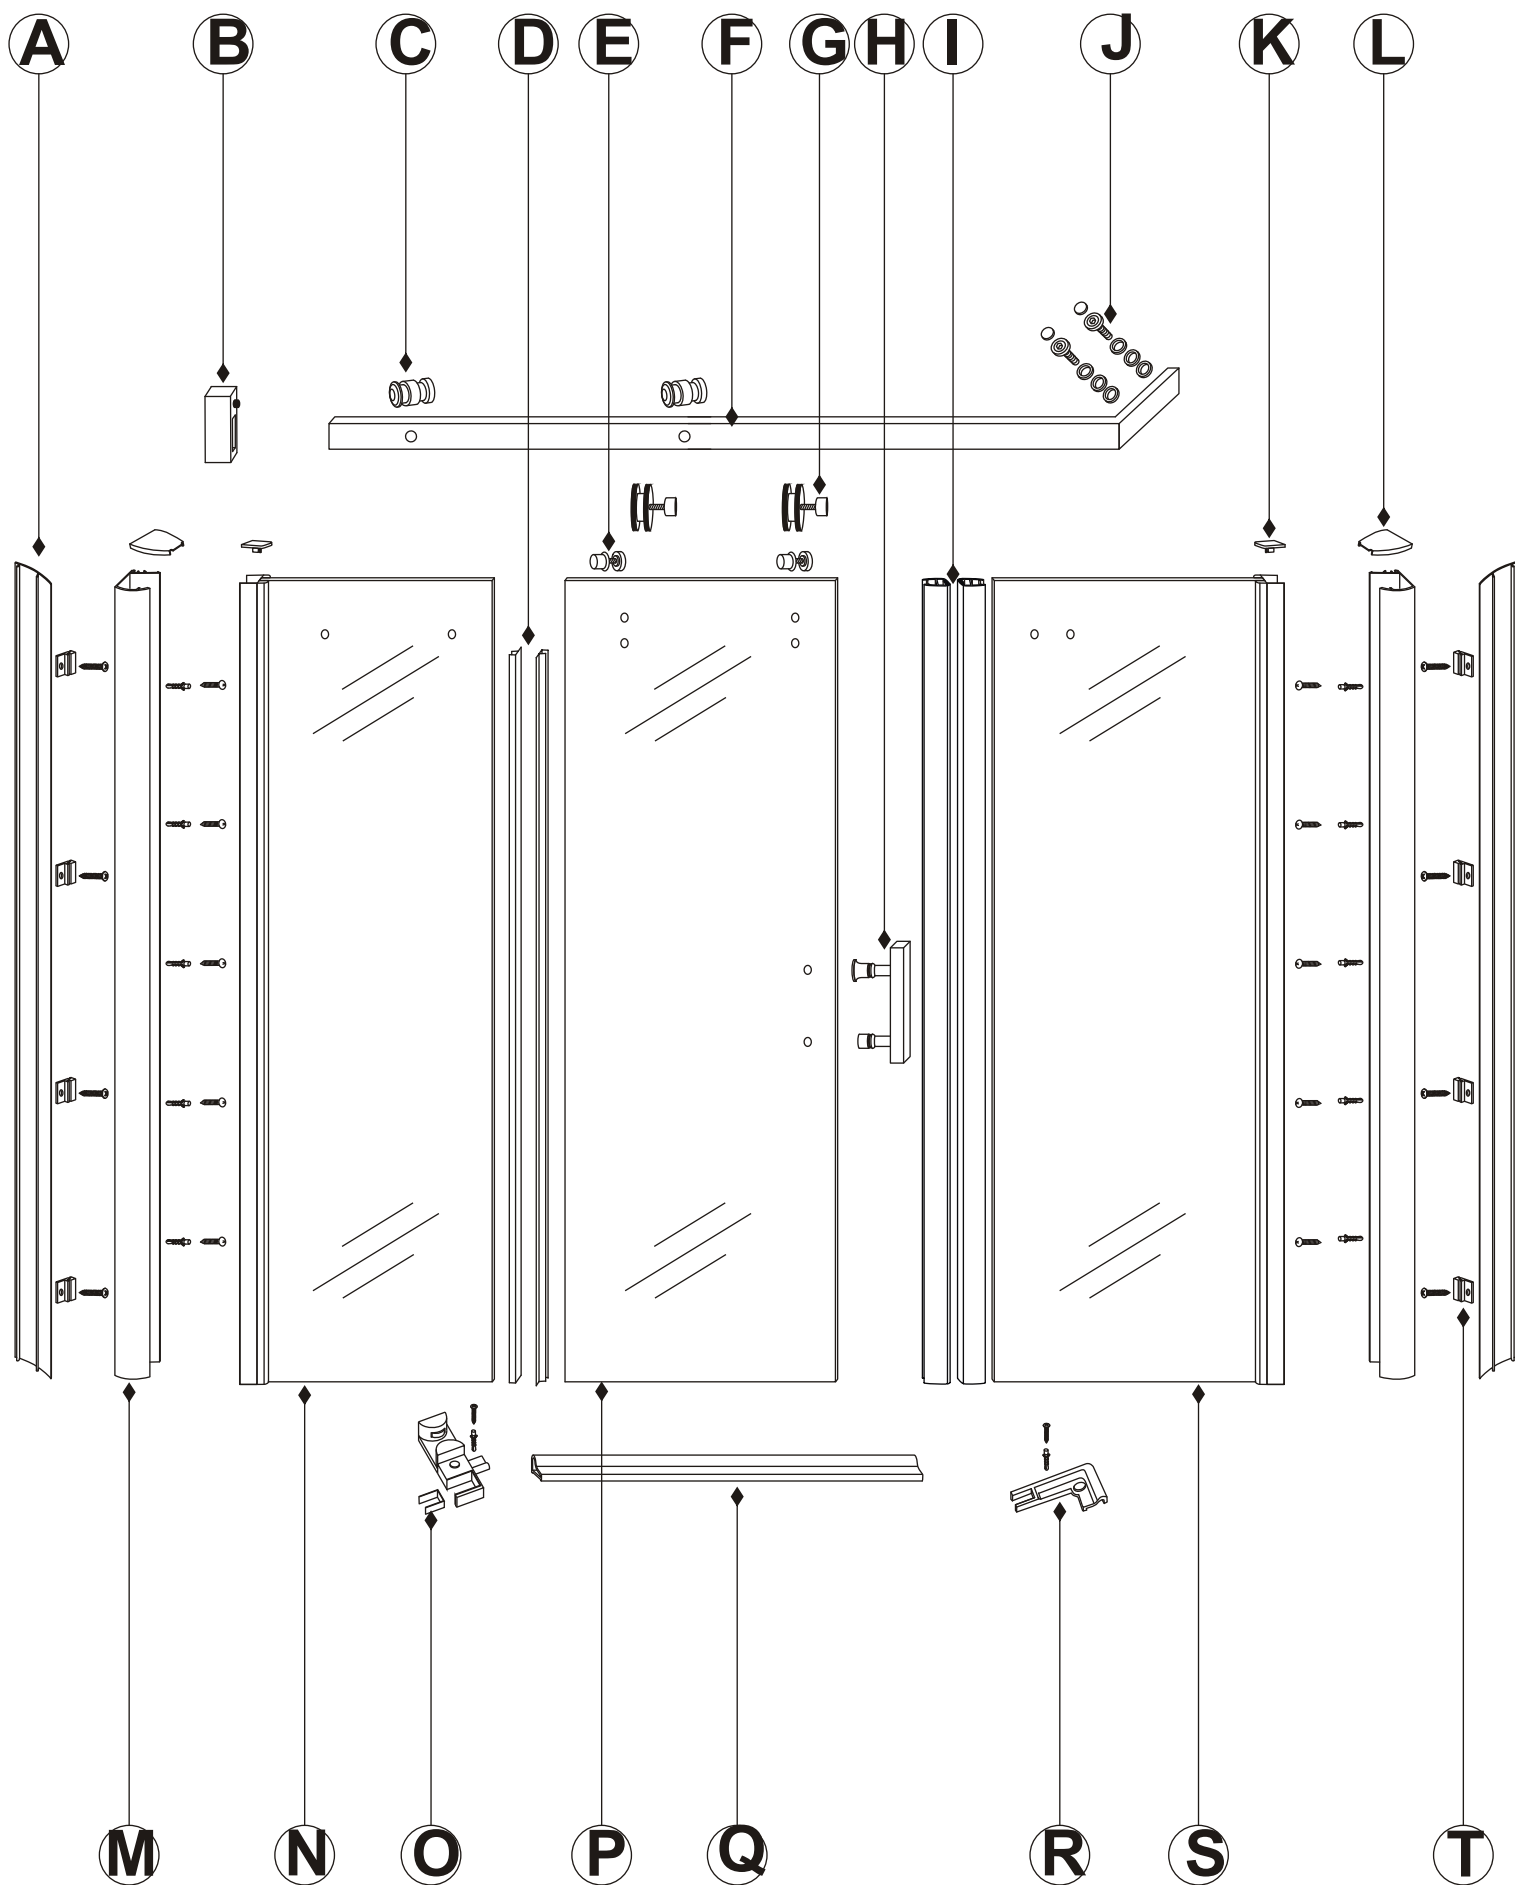


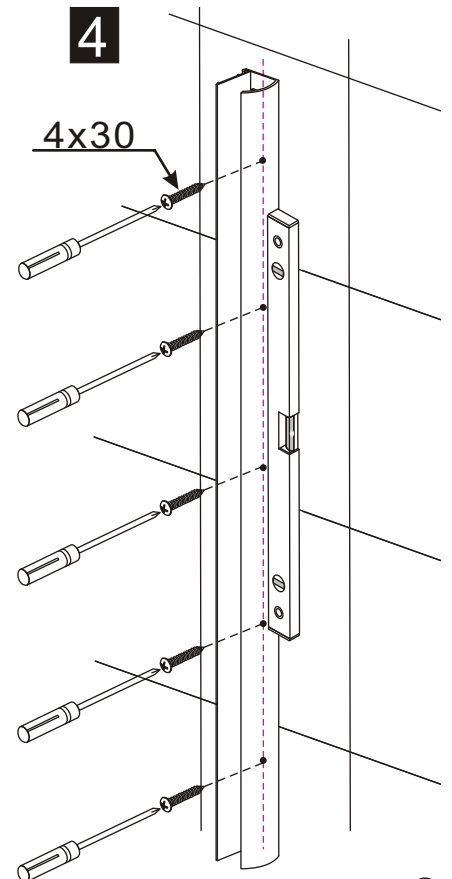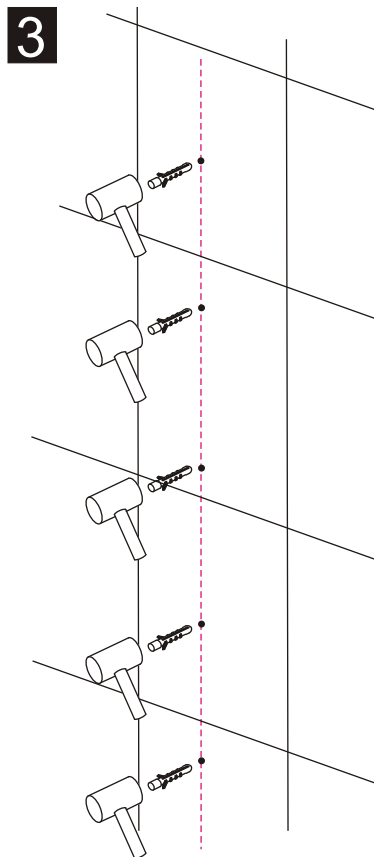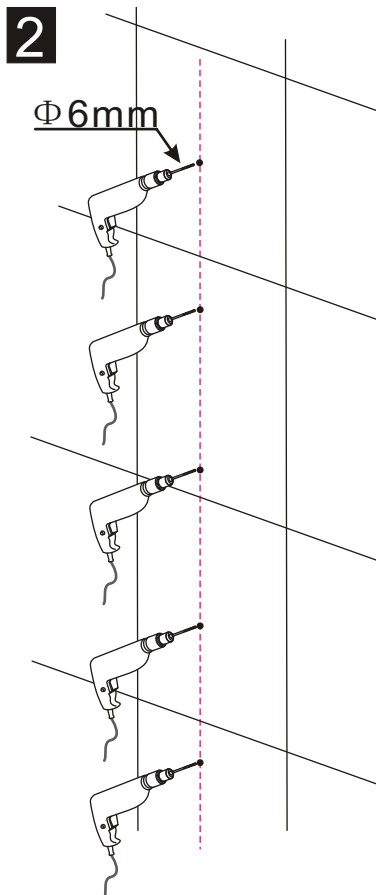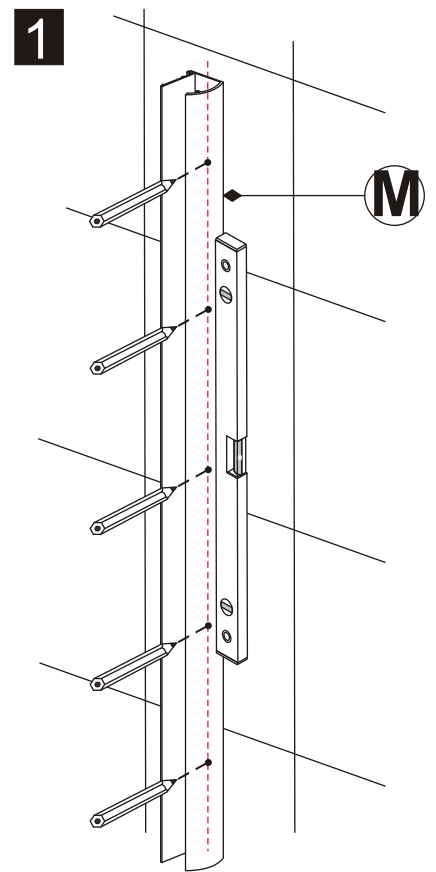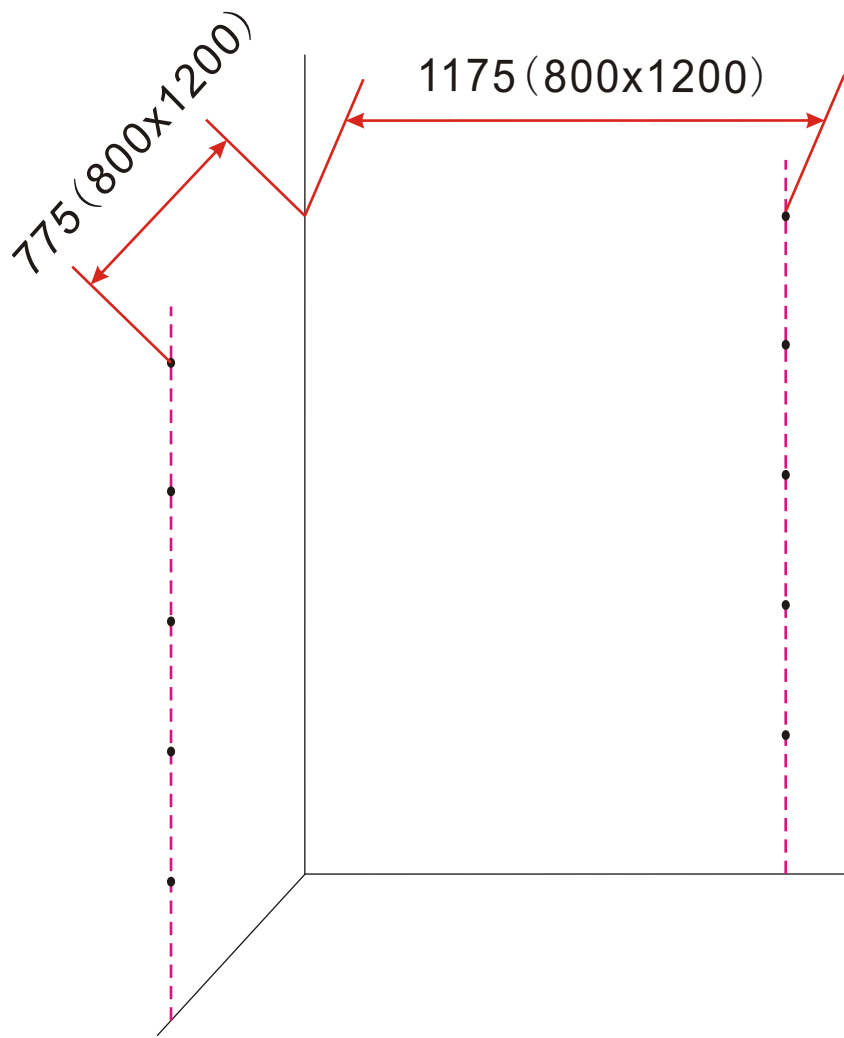

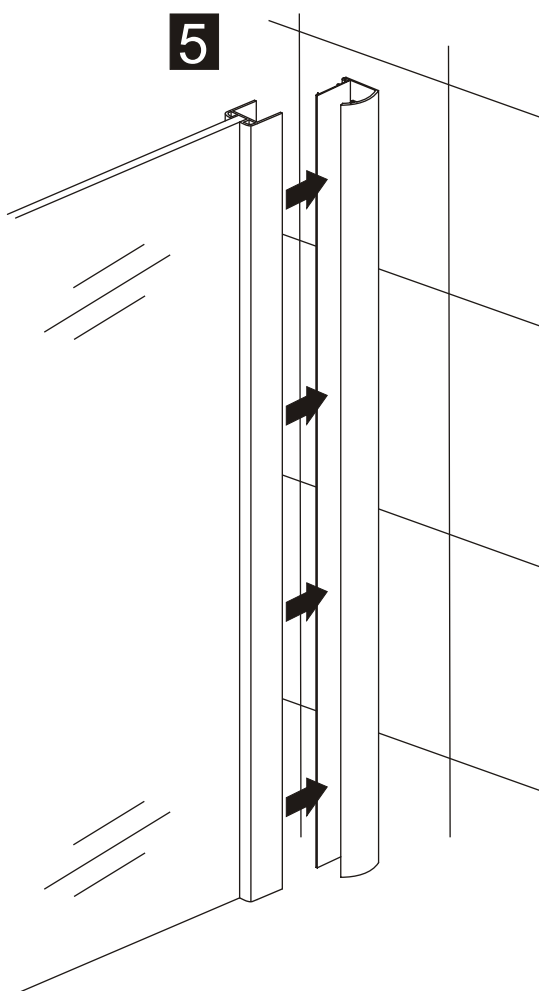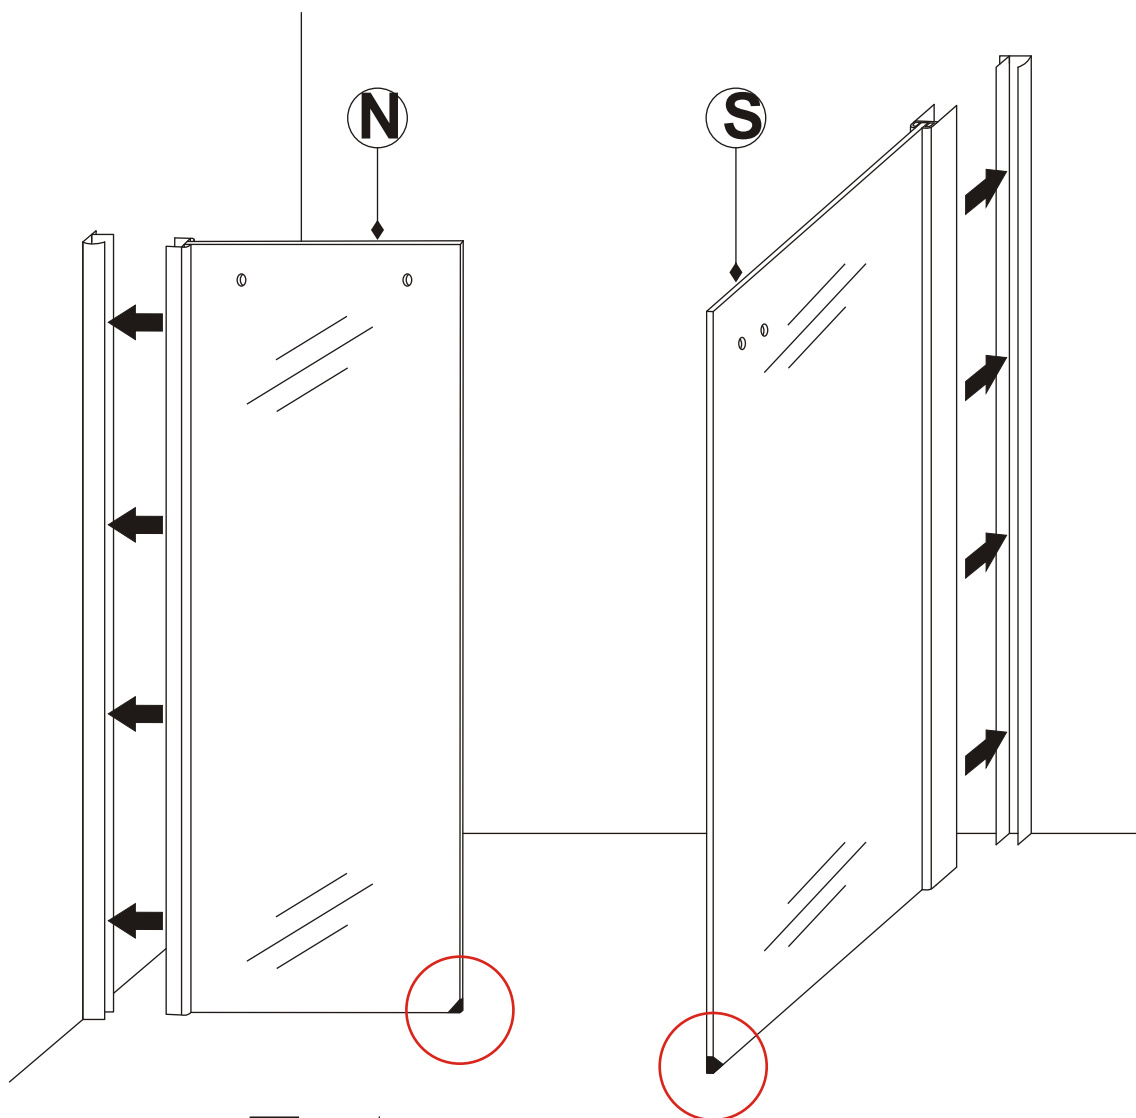

**Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!**

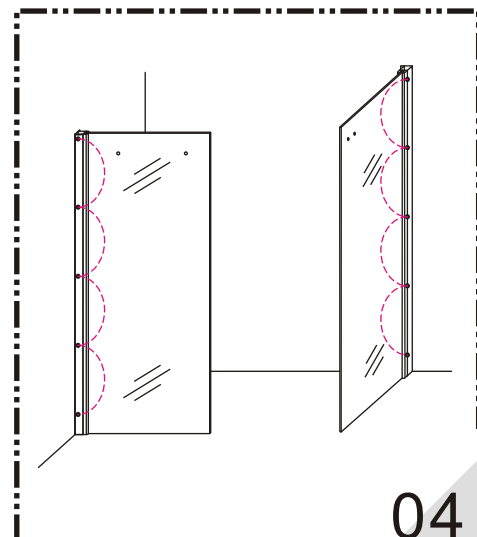


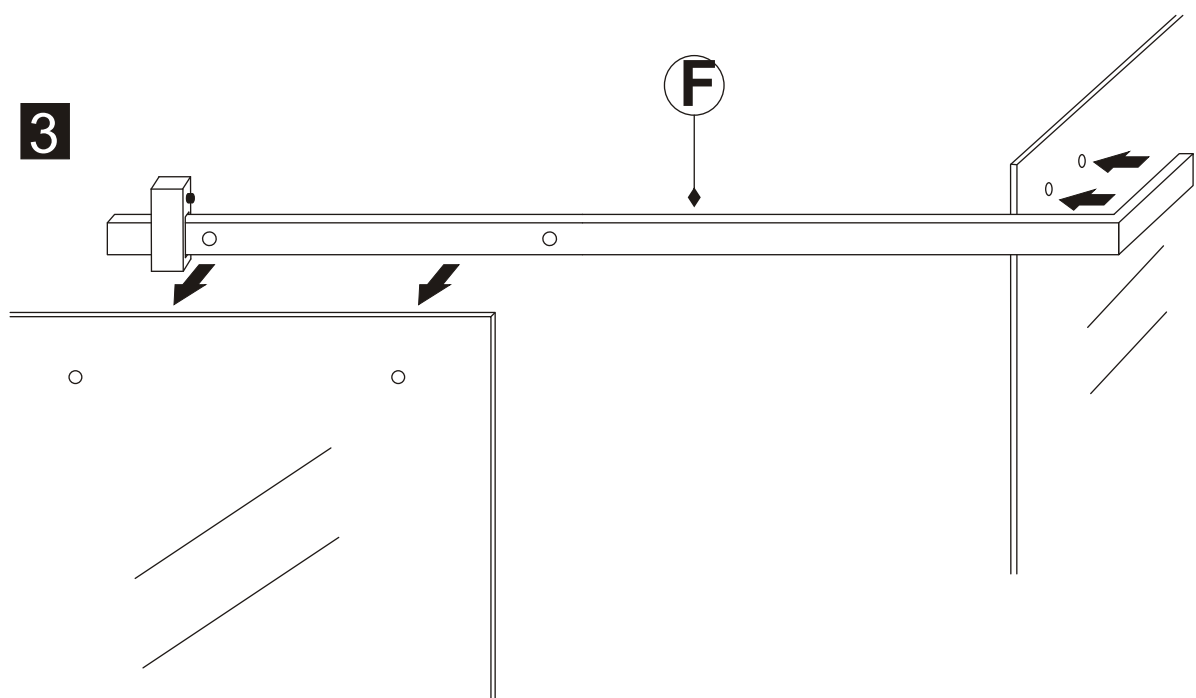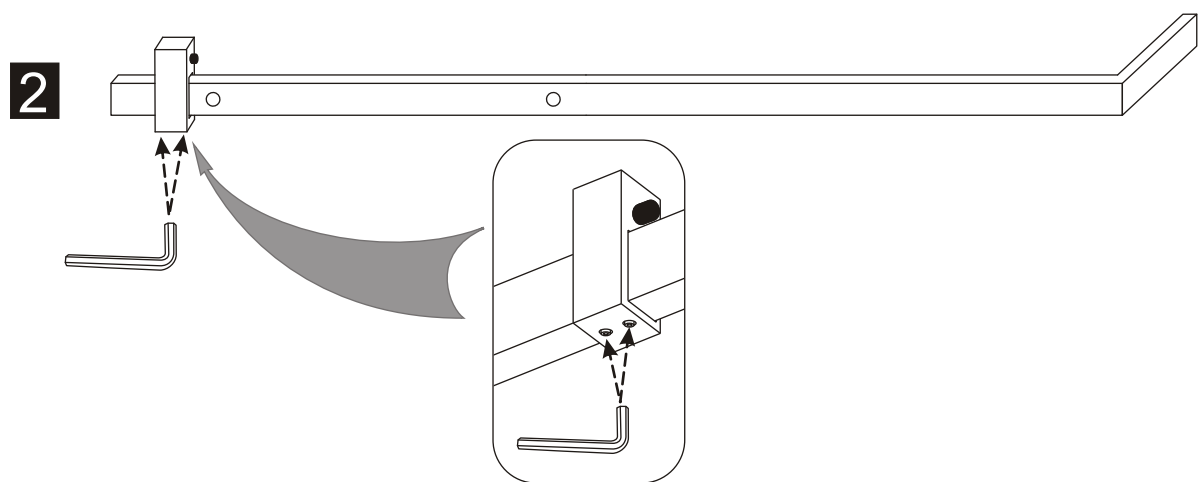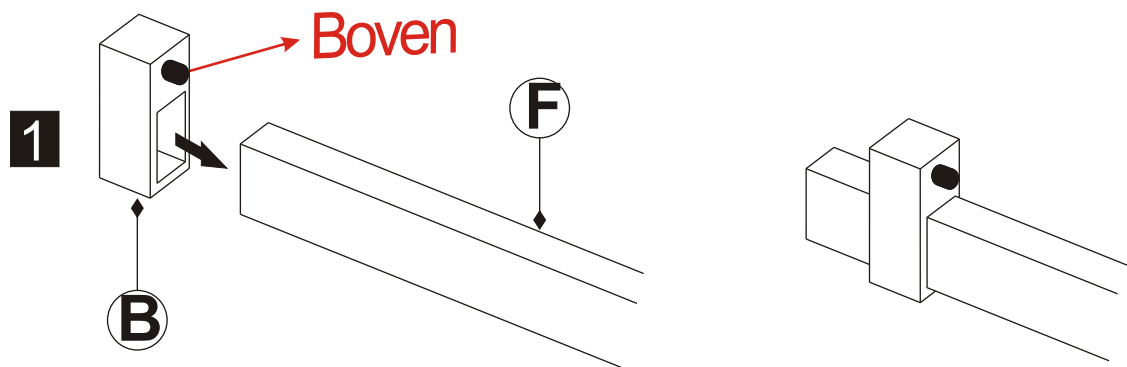



J

4


C

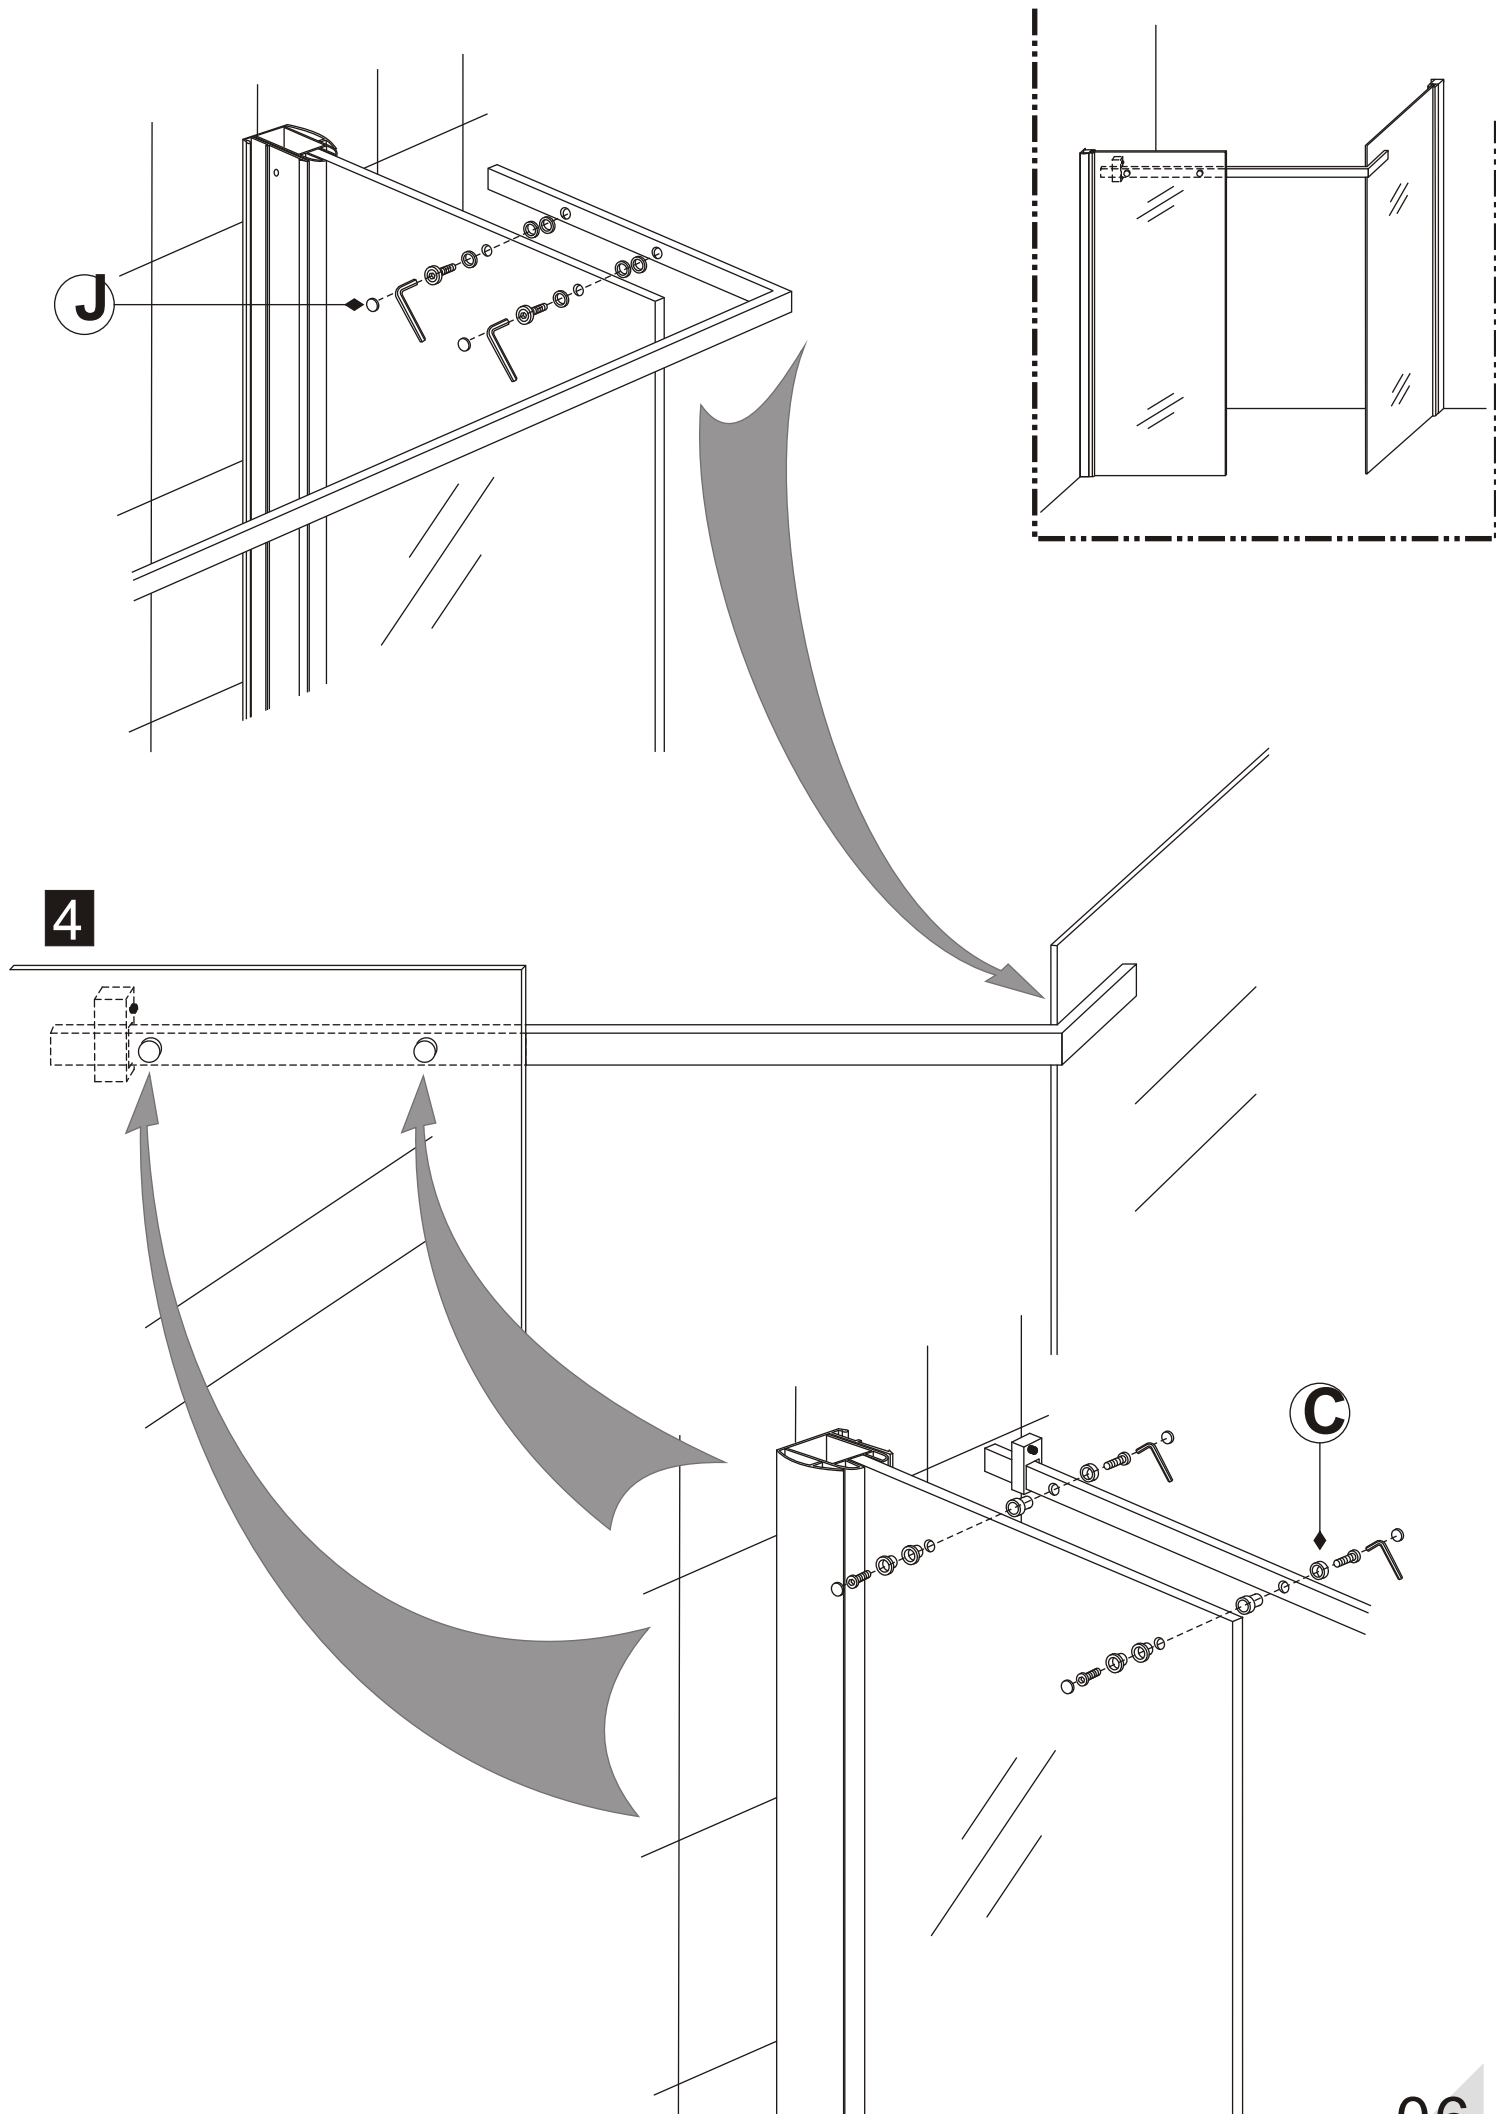


1

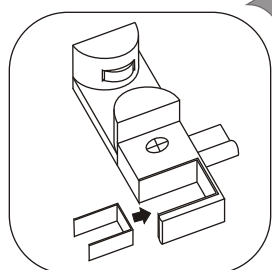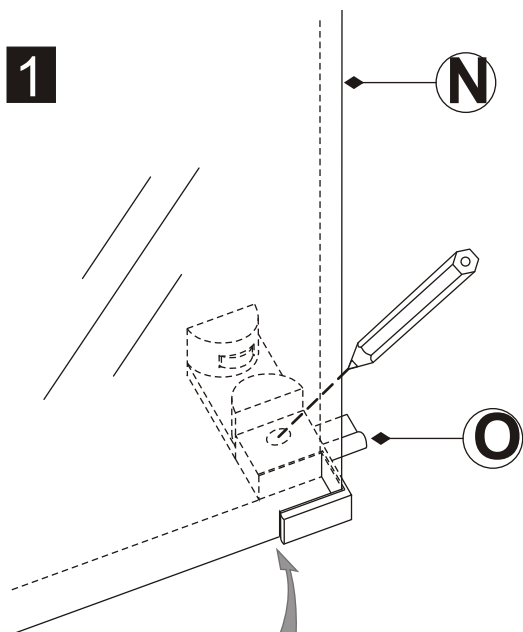


2

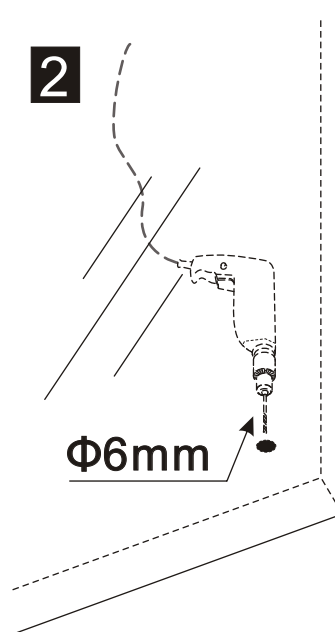


3






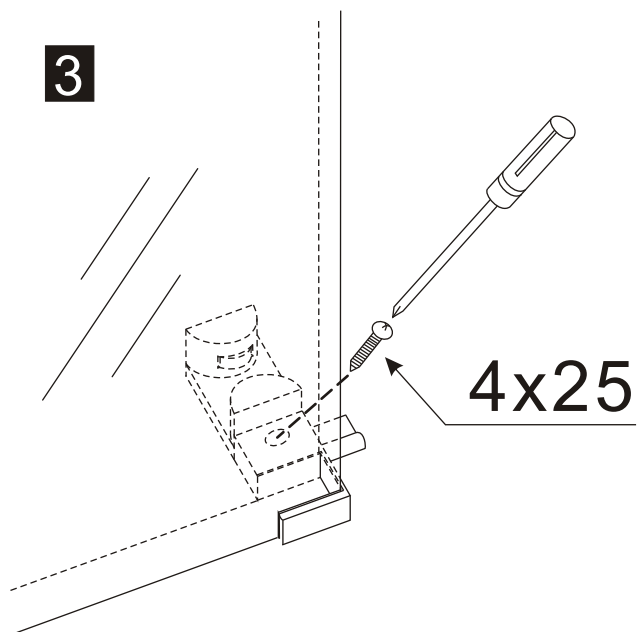




4


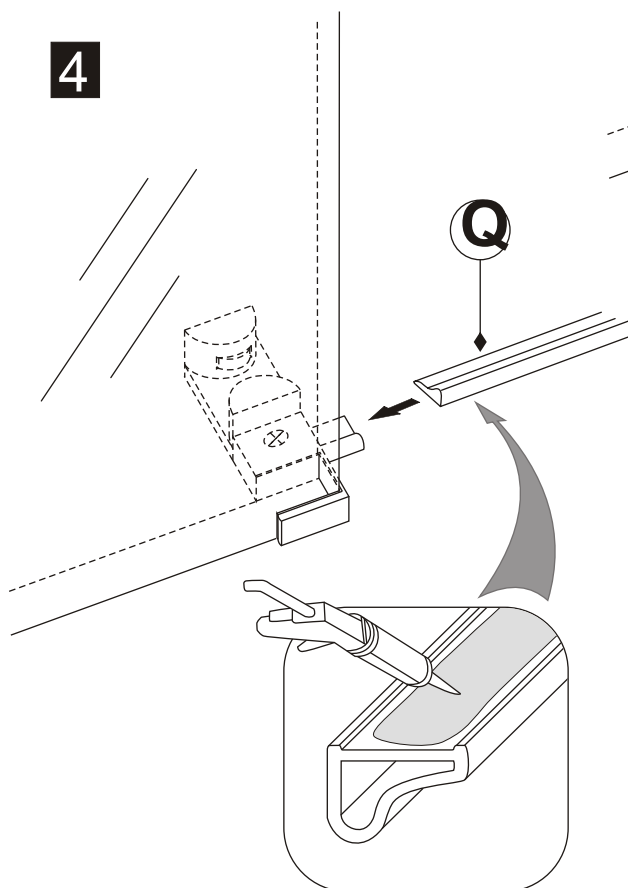




5





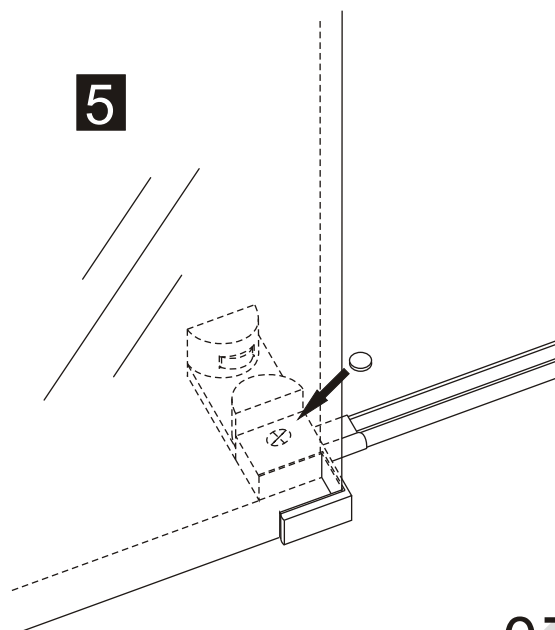


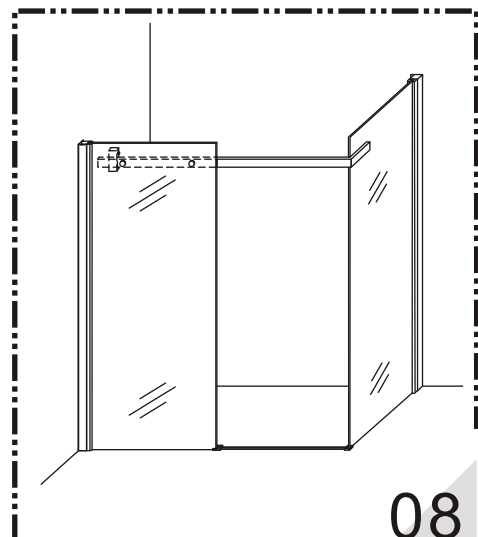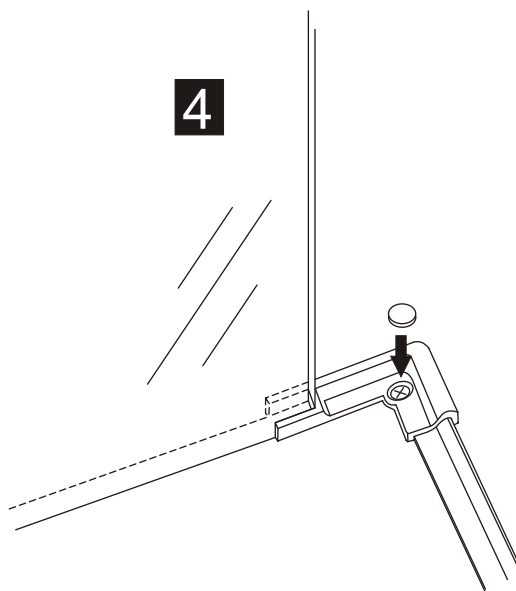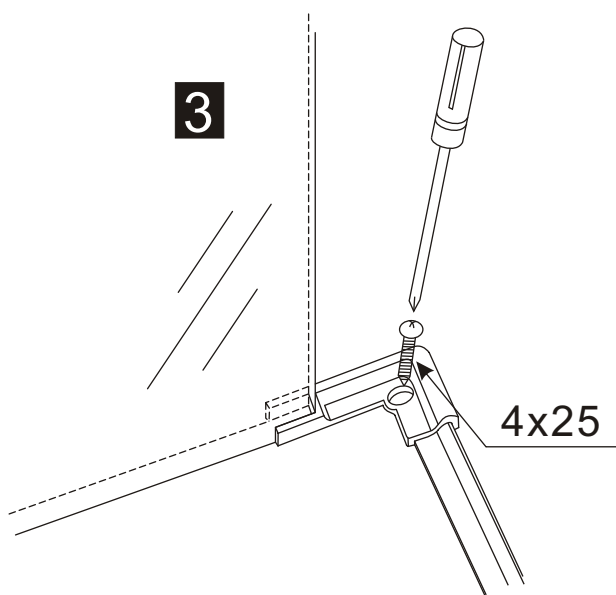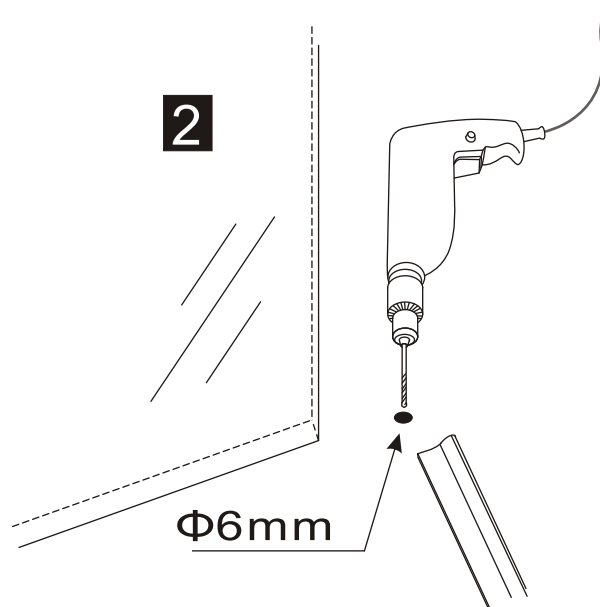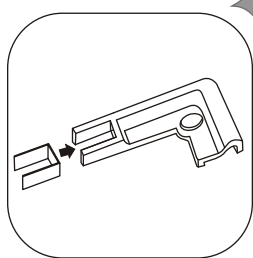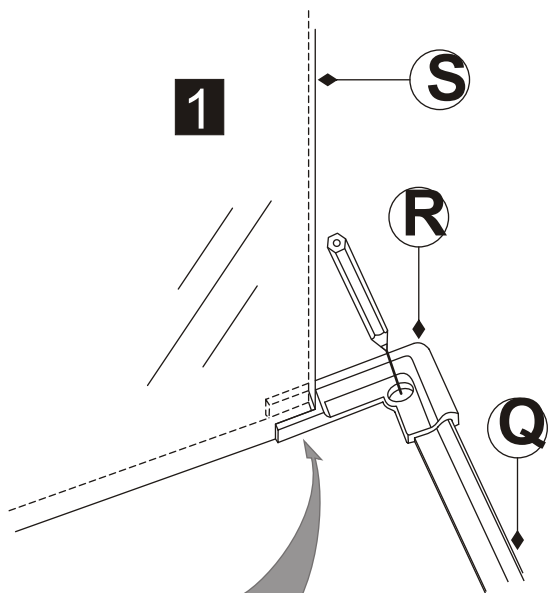


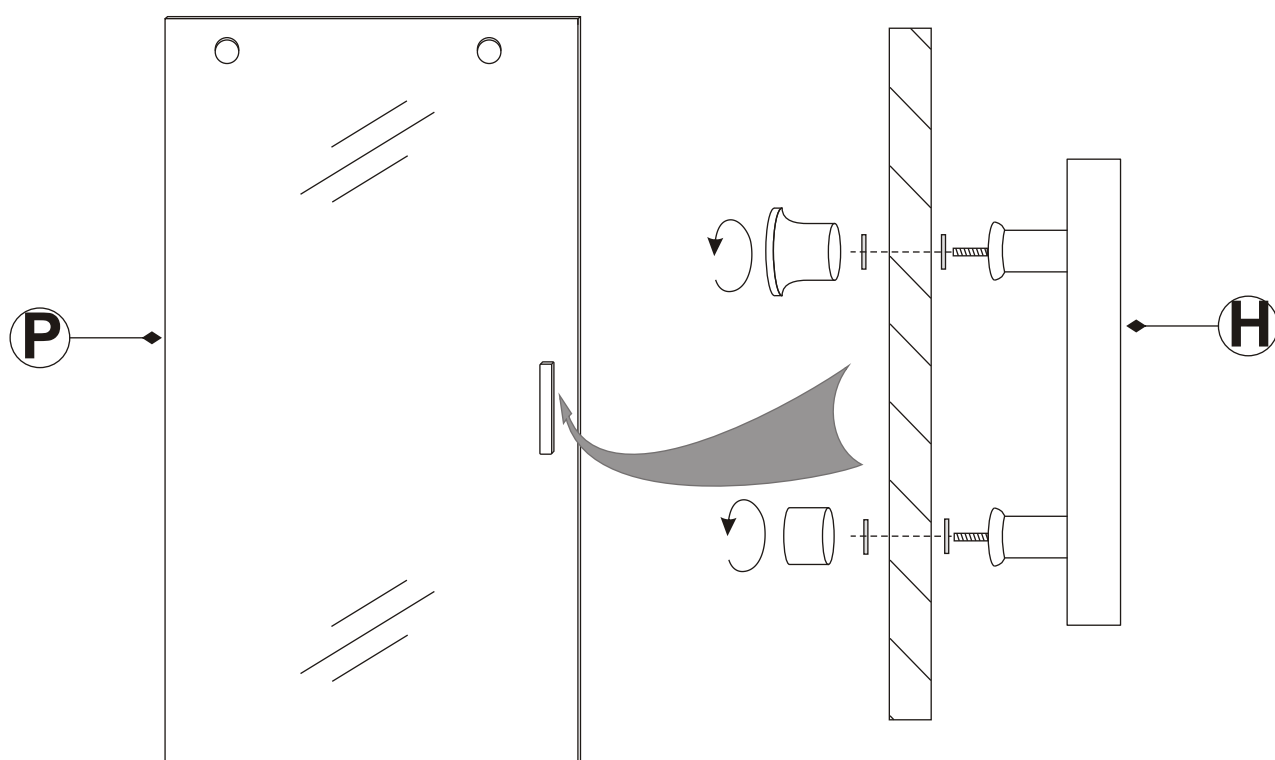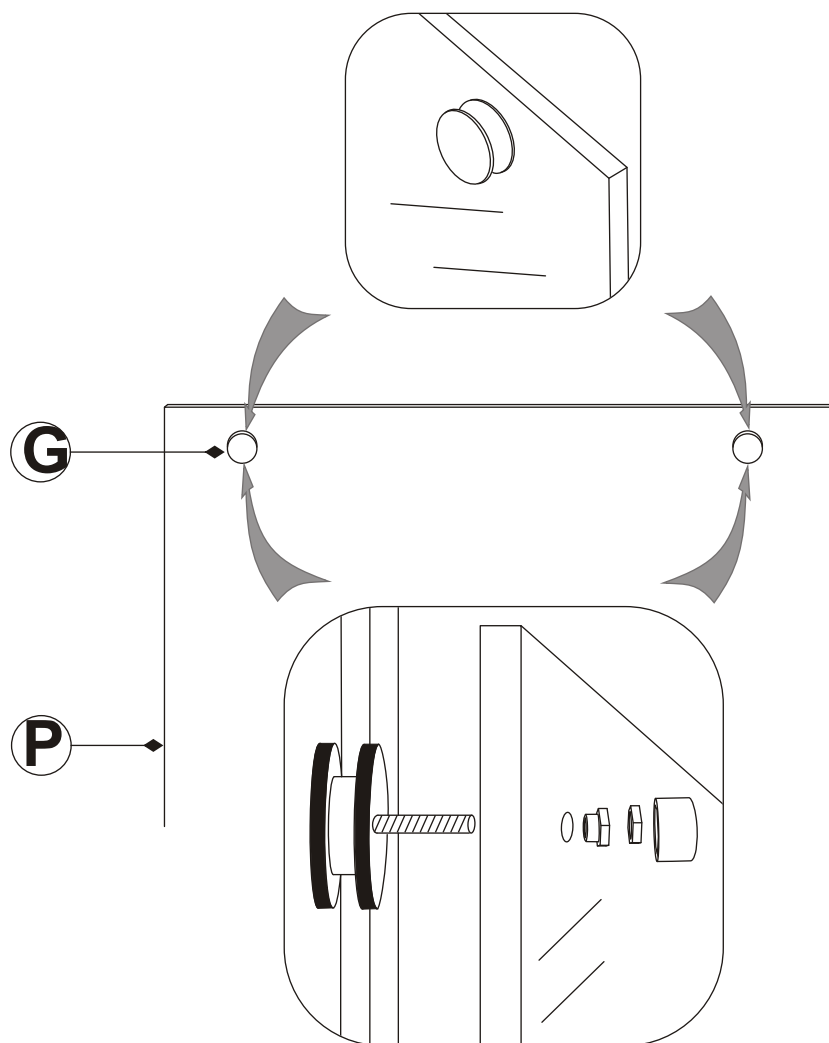

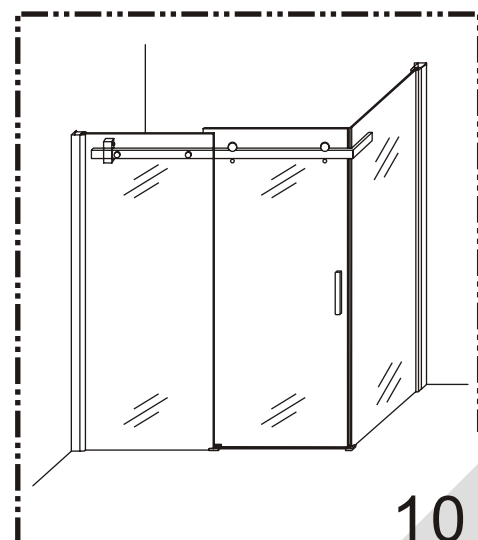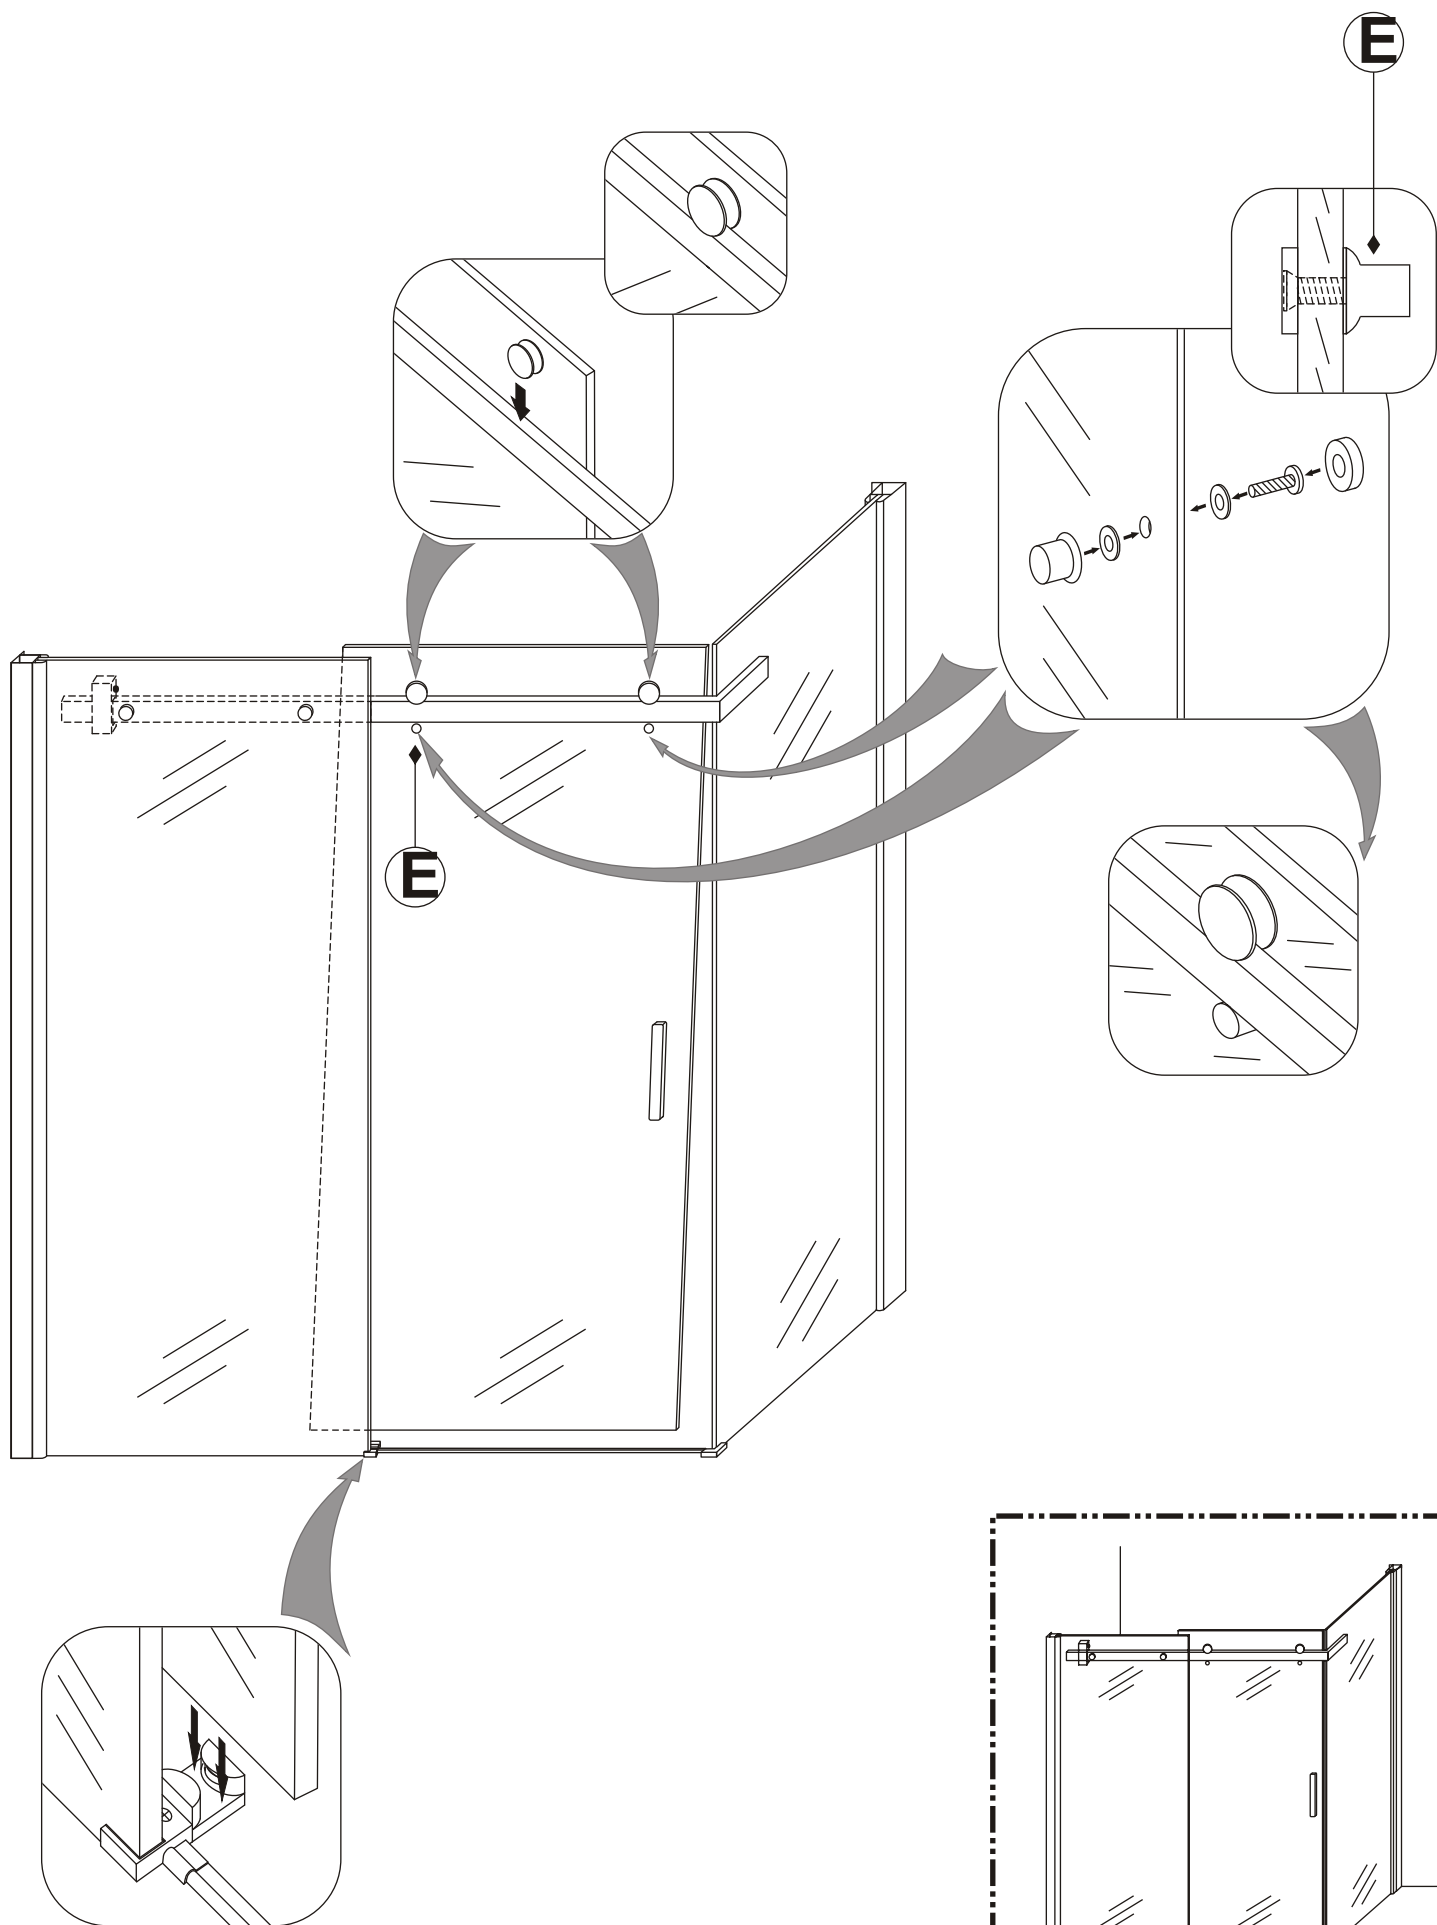

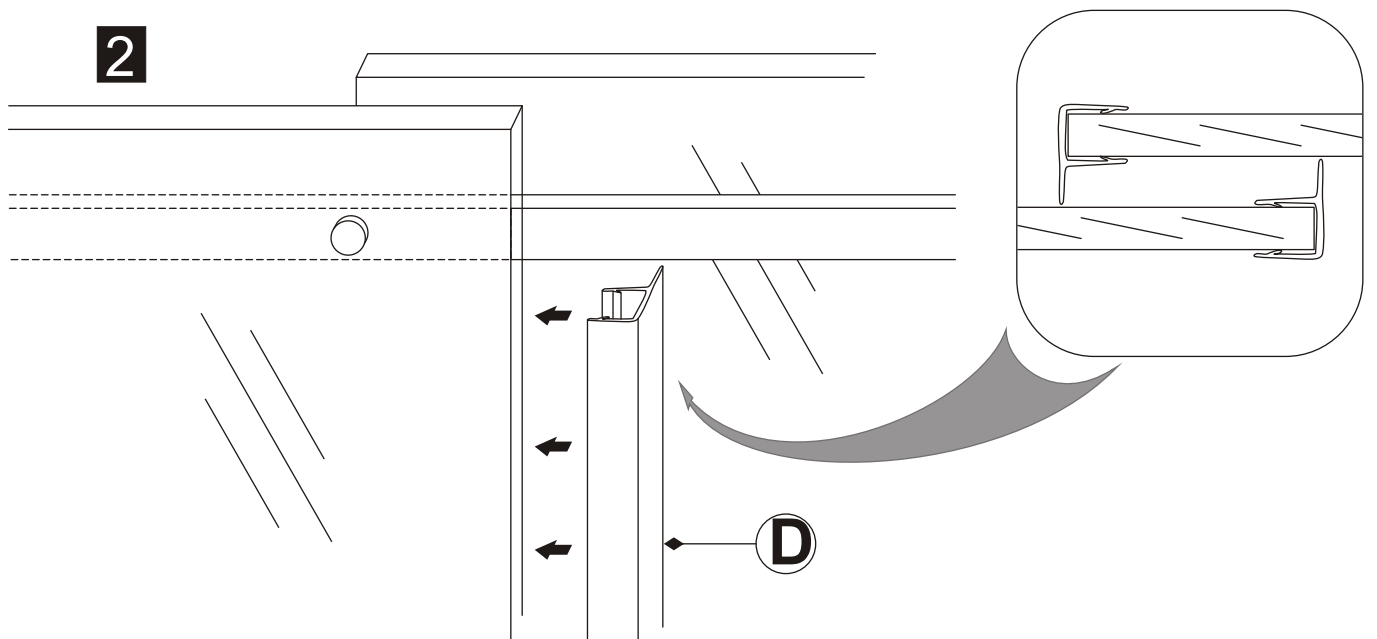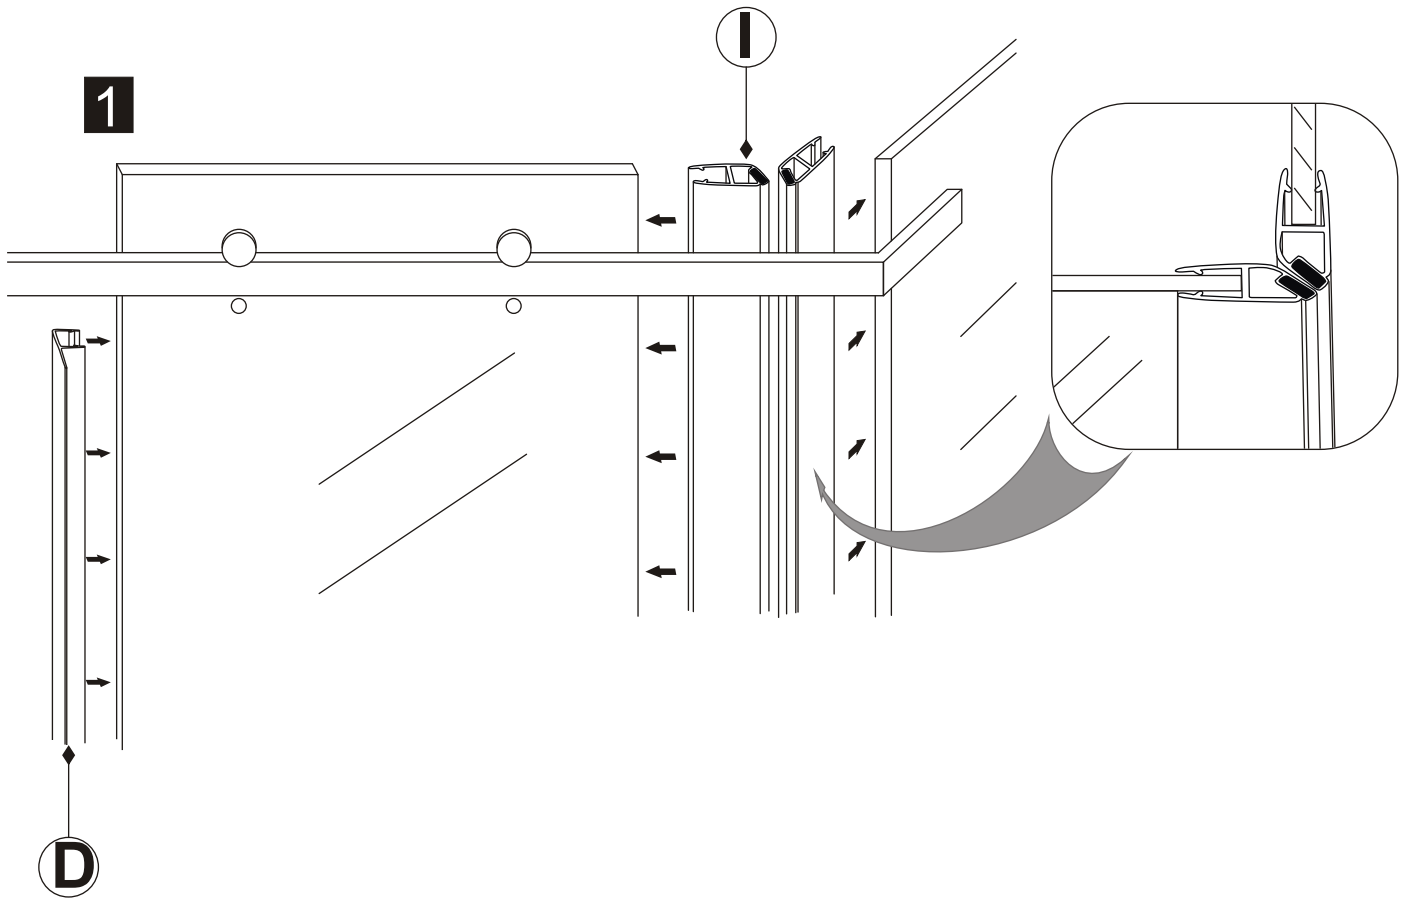

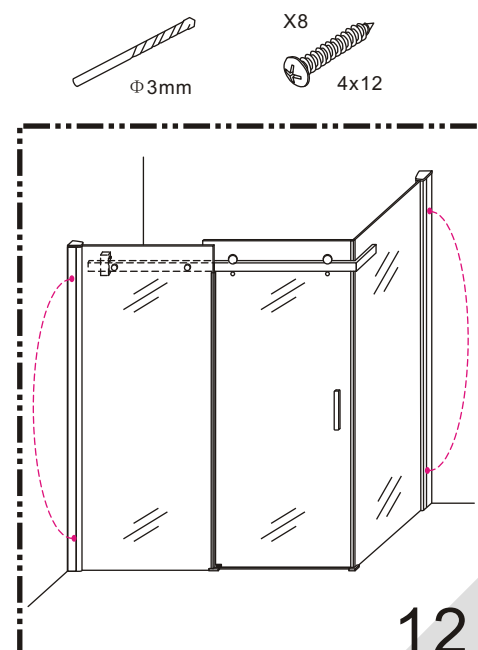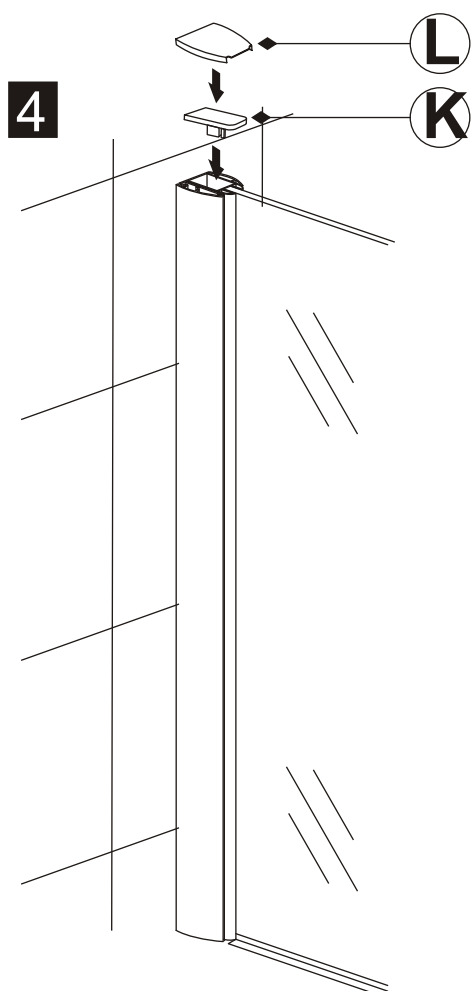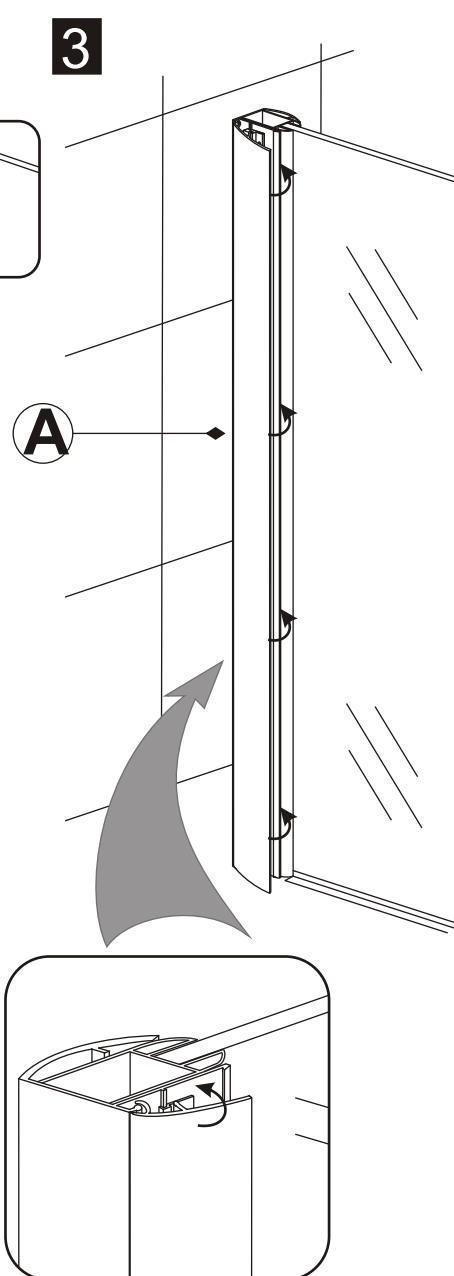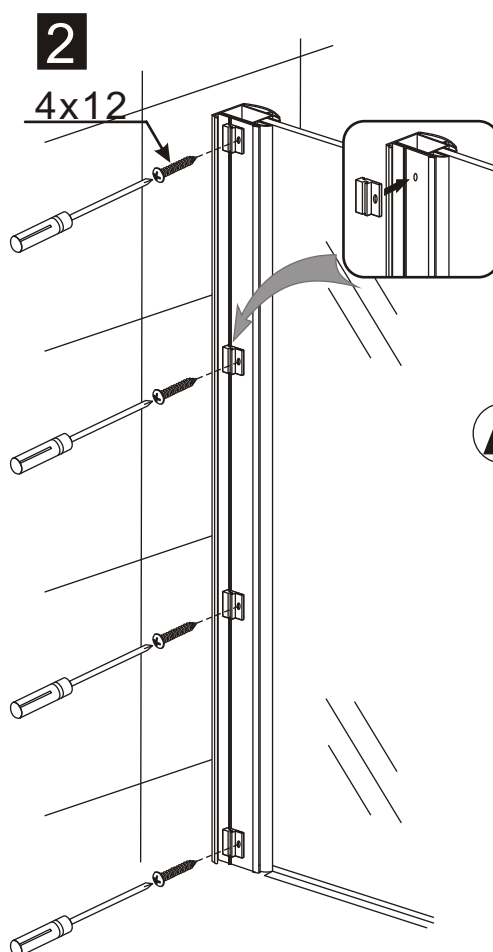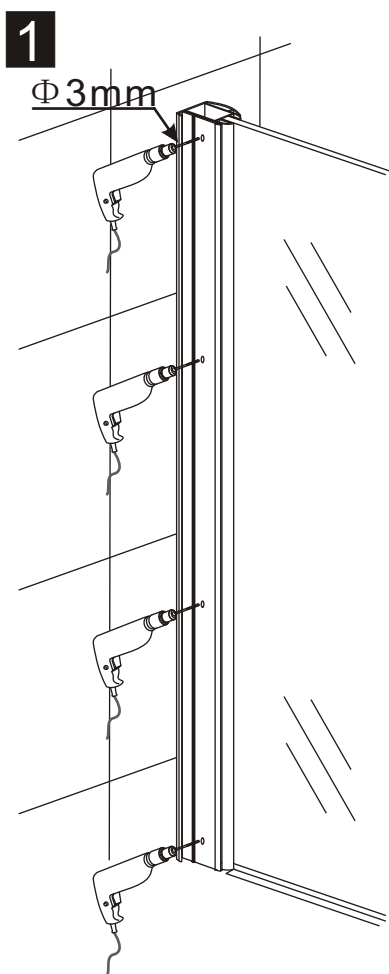

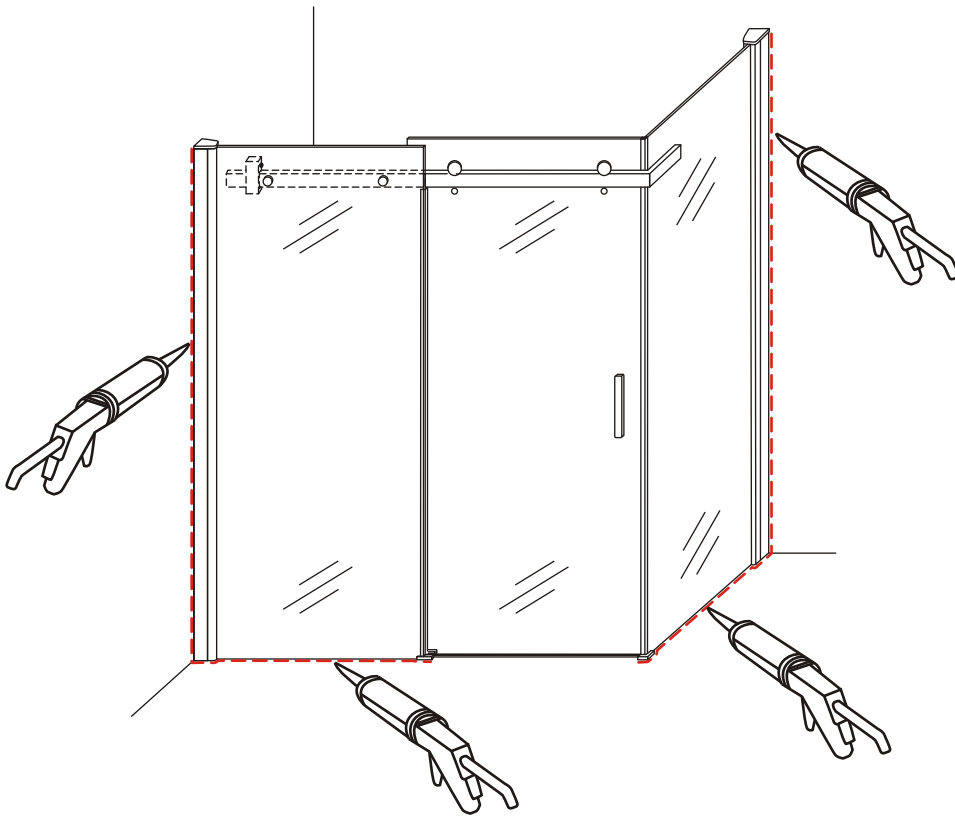

Voorzie beide kanten van
het muurprofiel
(binnen- en buitenkant)
van siliconenkit.

